

ORANGE™

AMPLIFICATION



グラフィック解説

Orange Hieroglyphics - Icons Explained



電源スイッチ



スタンバイ
スイッチ




インプット



ゲイン



ボリューム

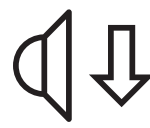

アッテネーター



トレブル



ミドル



ベース



ローミッド



ハイミッド



フリークエンシー



トーン




シェイプ



プレゼンス
(H.F.ドライブ)



ブレンド



出力切替
スイッチ



チャンネル切替
スイッチ



クリーン
チャンネル



ダーティ
チャンネル



両チャンネル
共通



リバーブ



トレモロスピード



トレモロデプス



コンプレッサー



ヒート



センド・リターン



フットスイッチ



ヘッドフォン



オグジュアリー



アンプの電源を入れるスイッチです。



アンプの待機状態を切り替えるスイッチです。



1/4インチフォーンプラグを接続します。



プリアンプの入力レベルを調節します。



出力レベルを調節します。



アンプサウンドのトーンを変化させることなく音量を調節します。時計回りに回すほど音量が下がります。



高域の量を調節します。



中域の量を調節します。



低域の量を調節します。



中低域の量を調節します。



中高域の量を調節します。



ミドルコントロールが利く周波数帯を調節します。



トーン全体を調節します。時計回りに回すほどブライトな音になります。



時計回りに回すほど中域の量が減り、ブライトな音になります。反時計回りに回すほど中域の量が増し、甘く太い音になります。



トレブルよりさらに高い音域の量を調節します。加えて3時の位置からさらに時計回りに回すと、パワーアンプのネガティブフィードバックを加えていきます。



入力したそのままの信号と、倍音に対してゲインを設定した信号のミックス度合いを調節します。



アンプの出力を切り替えるスイッチです。



クリーン/ダーティやA/Bなど、チャンネルを切り替えるスイッチです。



クリーン(ナチュラル)チャンネルに関する設定です。



ダーティ(ドライブ)チャンネルに関する設定です。



両方のチャンネルに共通する設定です。



リバーブのエフェクト量を調節します。



トレモロのエフェクトスピード(揺れの速さ)を調節します。



トレモロのエフェクトデプス(かかる深さ)を調節します。



コンプレッサーのエフェクト量を調節します。



高域のチューブ・ゲイン量を調節し、ハーモニクスとコンプレッションを加えます。



エフェクトペダルなどをプリアンプとパワーアンプの間に接続します。センドの端子から機器の入力につなぎ、機器の出力からリターンにつなぎます。



オレンジ純正のフットスイッチを接続します。モデルによりチャンネル、リバーブなどの機能を切り替えることが可能です。



1/4インチフォーンプラグに対応したヘッドフォンを接続します。



ポータブルオーディオなど、音楽再生機器を接続します。3.5mmミニフォーンプラグに対応しています。